



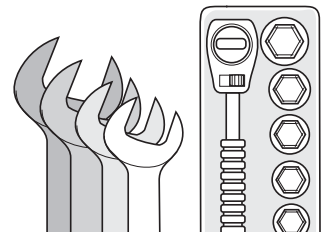

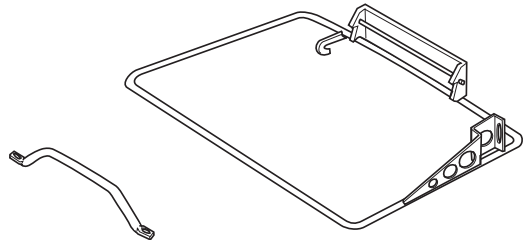
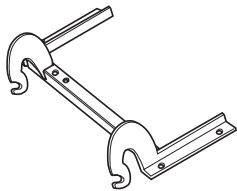
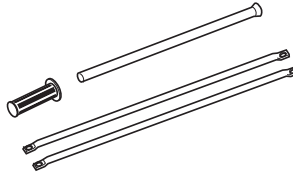
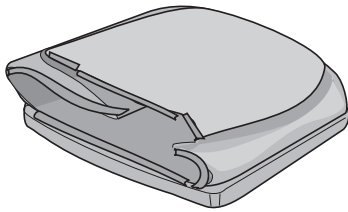
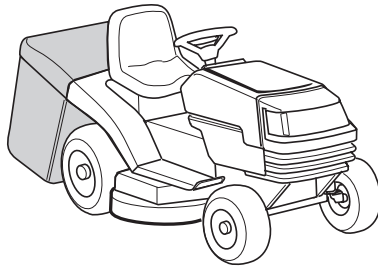
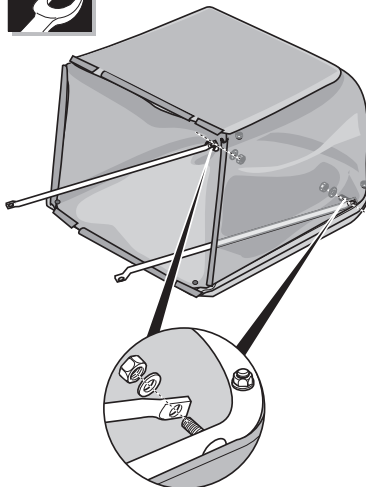

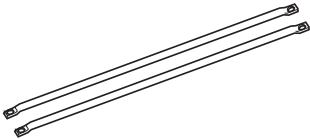
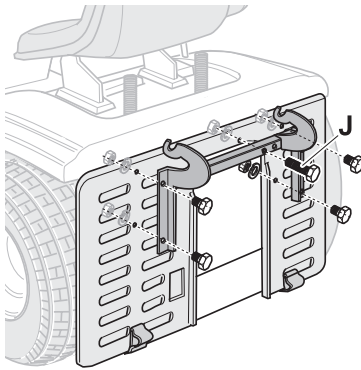


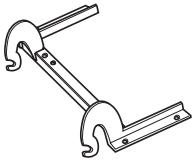

English	→	8
Français	→	10
Deutsch	→	12
Nederlands	→	14
Italiano	→	16
Español	→	18
Svenska	→	20
Dansk	→	22
Norsk	→	24
Suomi	→	26
Português	→	28
Ελληνικά	→	30
Magyar	→	32
Polski	→	34
Česky	→	36
Slovensky	→	38
Românește	→	40
Slovensko	→	42
Hrvatski	→	44
Srpski	→	46
Русский	→	48
Български	→	50
Eesti	→	52
Lietuviškai	→	54
Latviešu valodā	→	56
Македонски	→	58

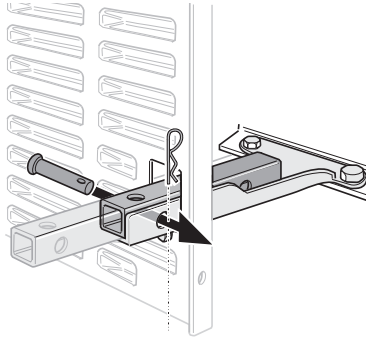






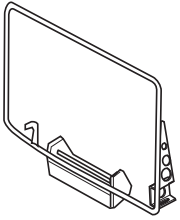

F 4x 

G 4x 




H 4x 

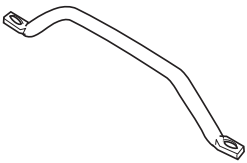
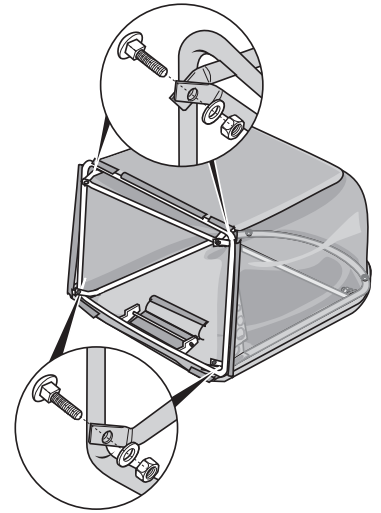
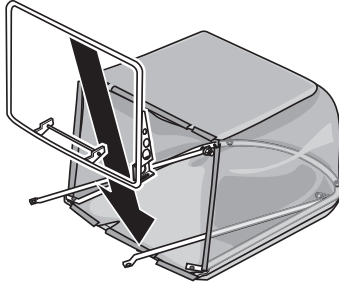


F 2x 

G 2x 

I 2x 

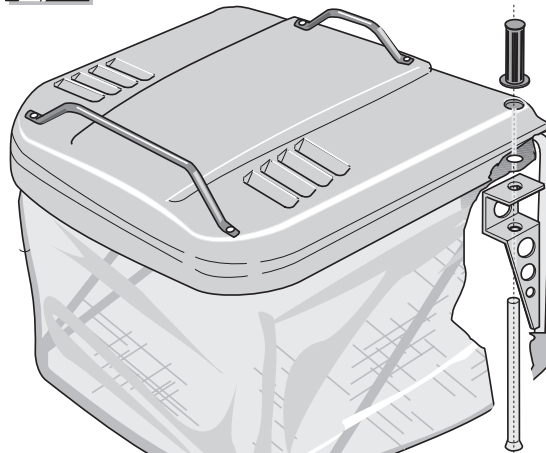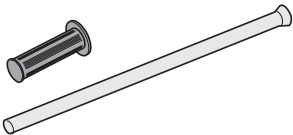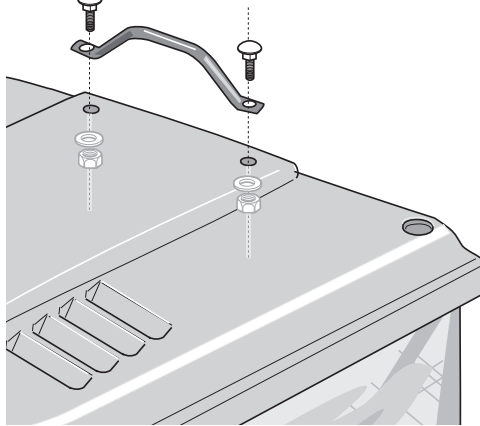

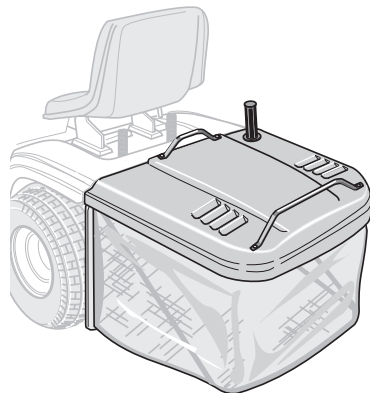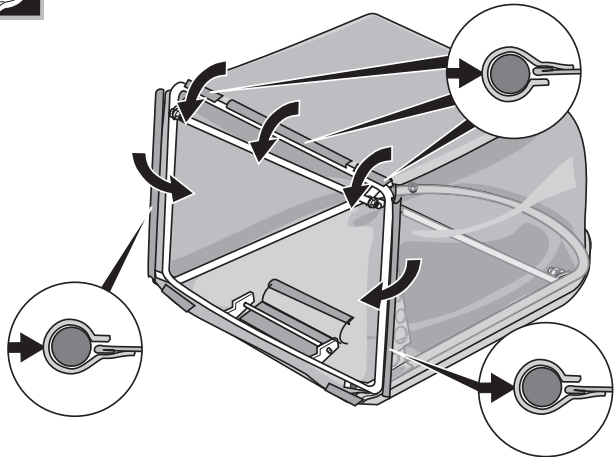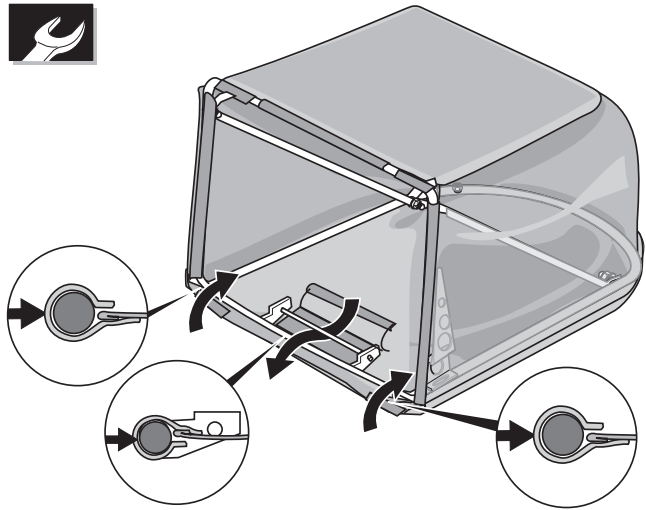

Teie ohutuse tagamiseks

Pidada kinni ohutus- ja kasutusjuhenditest

Enne seadme esmakordset kasutamist lugege õpetus hoolikalt läbi. Töö ajal pidada kinni kõigist ohutusjuhenditest.

Veenduge, et

- te olete ise kõigi juhenditega tutvunud
- et kõiki seadme kasutajaid on juhenditest informeeritud ning nad on neist aru saanud.

Pidage kinni ka murutraktori, mille külge see seade paigaldatakse, õpetuses antud ohutus- ja kasutusjuhenditest.

Ohutusjuhendid

Enne seadme juures tööde teostamist

- seisata murutraktori mootor
- oodata, kuni kõik liikuvad osad on täielikult seiskunud
- eemaldada mootoril süüteküünla pistik, et takistada mootori tahtmatut käivitumist.

Kasutamise ajal


valitseb vigastusohu! Inimesed, eriti aga lapsed ja loomad tuleb hoida tööpiirkonnast eemal.

Turvaseadis

vigastuste ja materiaalse kahju ärahoidmiseks.

Väljaviskesuunajaga seadmed

Väljaviskesuunaja (vaata joonist) on kaitseeadis, mis kaitseb teid vigastamise eest. Traktorit tohib kasutada ainult koos paigaldatud väljaviskesuunajaga.

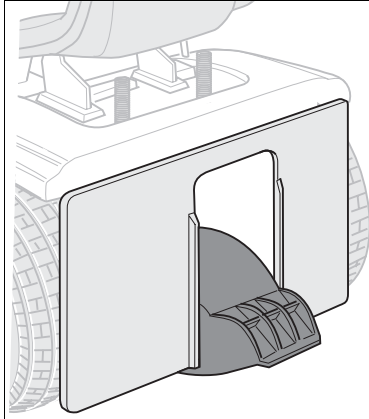

Väljaviskesuunajata seadmed

Sisse lülitatud löikemehhanismi puhul on turvalülite süsteem aktiivne ja lülitab löikemehhanismi või mootori automaatselt välja

- rohukoguri tühjendamisel
- rohukoguri äravõtmisel (nt haagise ühendamiseks).

Seadme sihipärane kasutamine

Seade on ette nähtud kasutamiseks ainult

- rohukogurina aiatraktoritele
- käesolevas kasutusõpetuses antud kirjelduste ja ohutusjuhendite kohaselt.

Igasugune muu kasutamine on mittesihipärane. Selle tulemusel tekkiva kahju eest tootja ei vastuta; riski kannab ainult kasutaja.

Tootja ei vastuta seadme omavolilise muutmise tagajärjel tekkinud kahju eest.

Lahtipakkimine / paigaldamine


Paigaldamine

Paigaldage seade nagu on näidatud piltidel õpetuse alguses.

Kasutamine

Rohukoguri kinnitamine

- Paigaldada rohukogur traktori kinnituste külge, vajutada alla kuni tema fikseerumiseni õiges asendis.

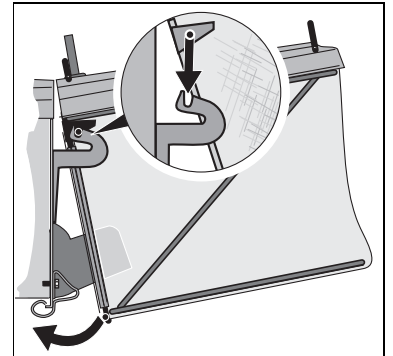

Rohukoguri mahavõtmine


- Võtta rohukoguril mõlemast sangast kinni ning tõsta ülevalt maha.

Rohukoguri tühjendamine

Kui niidetud rohi jääb maha või tasemenäidu kontroll (lisavarustus) lülitab löikemehhanismi/mootori välja. Lülitada niiduseade välja:

- Tõmmata hoob rohukogurist üles tõkiseni.

- Tõmmata hoob ettepoole, rohukogur kallutab tühjendades sisemuse.

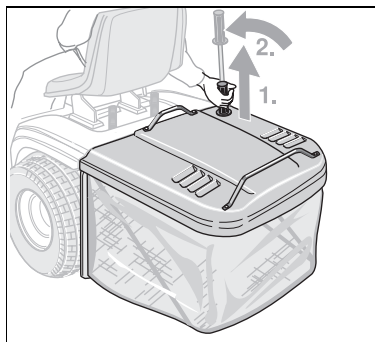

Sulgemine:

- Lükata hoob taha, kuni rohukogur fikseerub õiges asendis.
- Lükata hoob aeglaselt alla algasendisse.

Töötamine ilma rohukogurita Väljaviskesuunajaga seadmed

Kui te võtate rohukoguri ära, langeb väljaviskesuunaja alla. Ilma rohukogurita töötamisel kukub niidetud muru otse maha.

Haagisega sõitmine

⚠ Sõita ainult välja lülitatud niiduseadmega.

- Võtta rohukogur maha.
- Paigaldada ja kinnitada haagis haakekonksu külge.

Puhastamine

Mitte kasutada kõrgsurvepesurit, see võib rohukogurit kahjustada.

Kõige lihtsam on puhastada pärast niitmist.

- Võtta rohukogur maha ja tühjendada.
- Rohukoguri kotti võib puhastada aiavooliku tugeva veejoaga.
- Väljaviskesuunajat võib ka harjaga puhastada.
- Enne rohukoguri uuesti kasutamist lasta sel korralikult ära kuivada.

Tegevusjuhised rikete leidmiseks

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Rohtu ei transpordita enam rohukotti.	Väljaviskesuunaja on ummistunud	Võtta rohukogur maha, puhastada väljaviskesuunaja (vaata punkti "Puhastamine")
	Sõidukiirus on liiga kõrge	Alandada sõidukiirust.
	Niitmiskõrgus on liiga väike	Suurendada niitmiskõrgust
	Rohukott on täis	Tühjendada rohukott
Rohukotti ei transpordita kogu rohtu.	Rohukoti materjal on ummistunud / kleepunud, ventilatsioon on blokeeritud.	Võtta rohukott maha, puhastada rohukott (vt punkti "Puhastamine").